

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим вас за то, что выбрали минирекордер со скрытой видеокамерой. Легкий вес и маленький объем обеспечат вам удобства при использовании.

Аксессуары

- Кабель USB.
- Инструкция по эксплуатации.



Кабель
USB

Характеристики


- Размеры: 73 x 20 x 11 мм.
- Вес: 18 гр.
- Запись в формате 3GP.
- Цветное изображение.
- Качественный звук.
- Возможность маскировки.
- Беспроводная.
- Перезаряжаемый аккумулятор.
- Карты памяти SD 12 Мб – 2 Гб.
- Воспроизведение видео на сотовый телефон или монитор ПК.

Технические параметры

- Сжатие изображения: формат 3 GP, 176x144.
- Запись звука: есть.
- Внутренняя память: нет.
- Карта памяти: микро-SD / поддержка T-Flash 12 Мб – 2 Гб.

- Размеры видеофайла: > 500 Кб/мин.
- Режим записи: до заполнения памяти или механического отключения устройства.
- Тип адаптера: USB кабель.
- Тип аккумулятора: Li-Ion.
- Продолжительность записи: более 2-х часов.

Внешний вид

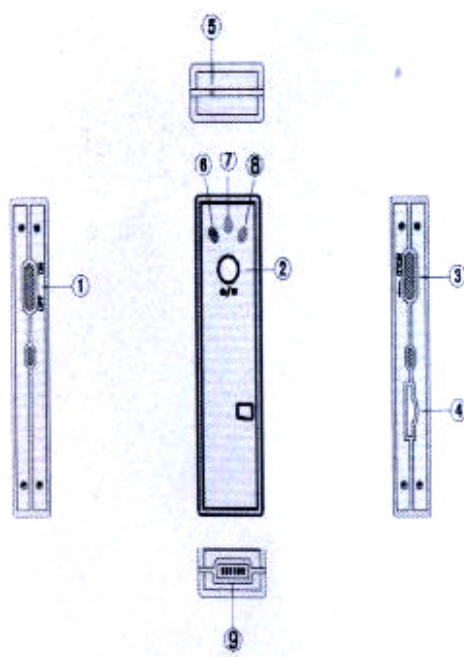

1. Вкл./Выкл.
2. Запись (REC)/Стоп
3. Удержание линии (HOLD)
4. Слот карты памяти SD
5. Микрофон (MIC)
6. Индикатор зарядки
7. Индикатор режима работы
8. Индикатор режима записи
9. USB-порт

Установка карты памяти

Ввиду того, что данное устройство не имеет оперативной памяти, перед записью используйте карты памяти типа SD (T-flash).



- Поддержка карты памяти микро-SD до 2 Гб.
- Во избежание поломки изделия аккуратно вставьте карту памяти микро-SD.

Основные функции

1. Вставьте карту памяти микро-SD в слот.
2. Отодвиньте кнопку HOLD.
3. Нажмите кнопку ON для включения устройства. На индикаторе режима работы загорается синий цвет, который обозначает, что изделие находится в рабочем режиме.
4. Нажмите и удерживайте кнопку ЗАПИСЬ (REC)/СТОП около 3-х секунд. Изделие записывает Видео и Звук.
5. Загорается и начинает мигать бледно-желтый свет. Если карта памяти не вставлена – свет мигать не будет.
6. Нажмите и удерживайте кнопку ЗАПИСЬ (REC)/СТОП около 3-х секунд для остановки записи.

ВНИМАНИЕ

Во избежание потери данных не нажимайте кнопку ON во время записи.

Подключение устройства к компьютеру с помощью USB-кабеля



- Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля и нажмите кнопку ON. Индикатор горит синим цветом. Во время зарядки индикатор мигает красным цветом. Время зарядки – 3 часа.
- Запись может также производиться напрямую через компьютер.

Часто задаваемые вопросы

- Вопрос.

Почему только что записанные файлы исчезают после выключения камеры?

- Ответ.

Убедитесь, что вы нажали кнопку STOP перед тем, как выключить камеру, в противном случае видеофайлы не будут записаны на карту памяти микро-SD.

- Вопрос.

Почему не действует кнопка ЗАПИСЬ (REC)/СТОП?

- Ответ.

Убедитесь, не сдвинута ли кнопка HOLD в сторону ON.

- Вопрос.

Почему индикатор горит бледно-желтым светом, когда устройство находится в рабочем режиме?

- Ответ.

Убедитесь, правильно ли вставлена карта микро-SD.

* В связи с тем, что изделие постоянно совершенствуется, производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и технические параметры без дополнительного уведомления.